



USBマルチ充電ケーブル 取扱説明書

- このたびは、USBマルチ充電ケーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を快適・安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管してください。万一紛失されたときは、販売店または、エルゴジャパンまでご連絡ください。

本製品の特徴

- USBから各社携帯電話、iPhone (5S/5C/5/4S/4/3GS/3G)、iPod、スマートフォンの充電が可能です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。



警告 (この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。)

- USBポートより抜き差しするときは、必ずUSB端子を持ってください。
電源コードを引っ張ると、コードにキズが付き感電や火災の原因となります。
- 適合機種以外の携帯電話は、使用しないでください。
電池パックの発熱や液漏れ、破裂や発火の原因となります。
- 分解、改造をしないでください。
故障や感電、火災の原因となります。
- 投げつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
故障や火災の原因となります。
- コネクタ端子を絶対にショートさせないでください。
- 電源コードが傷んだら絶対に使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 本製品を濡らさないでください。
水やジュースなどの液体が入ると故障や発熱、感電などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
- 濡れた手などで本製品に触れないでください。
感電の原因となります。
- 2台同時充電は行わないでください。



注意 (この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。)

- 湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには保管しないでください。
故障の原因となります。
- ケーブルの上に重いものをのせたり、改造したりしないでください。
感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所等高温での使用、保管は絶対しないでください。

使用上のご注意

- 充電中は本製品および電話機と電池パックが熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 本製品は携帯電話・スマートフォン・iPhone・iPodなどの本体（以下、適合機種とします）に充電パックが装着されていないと、充電することも電源供給することもできません。
- ご使用にあたり、通話内容・各種メモリー内容に関する損害等の保証は一切できません。ご承諾の上、予めバックアップを取ってからご使用ください。またご使用前に、本書に記載されています、警告・注意・使い方等をよくお読みになりご使用ください。
- 適合機種にカバーやケースを装着しているとコネクタが奥まで入らない場合があります。その際にはカバー・ケースを外してご利用ください。

各部の名称と使い方

MicroUSBコネクタ

MicroUSB対応各種スマートフォン
Wi-Fiルーター

Dockコネクタ

iPhone4S/4/3GS/3G/iPod

FOMAコネクタ


docomo/SoftBank3G

ライトニング型コネクタ

iPhone5S/5C/5
iPod touch (第5世代)
iPod nano (第7世代)
※コネクタ表面のみ使用

CDMAコネクタ

au

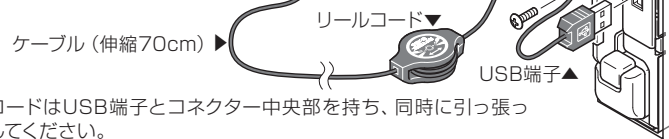

- ※リールコードはUSB端子とコネクタ中央部を持ち、同時に引っ張って伸ばしてください。
- ※コードを収納する際も、USB端子とコネクタ中央部を持ち、同時に引っ張ると自動で巻き取りを行います。

1. 充電したい適合機種に対応したコネクタ差込口を、適合各機種の充電端子へ差し込みます。（コネクタの差し込み向きは、適合各機種によって異なります。）
 2. 充電器のUSB端子をUSBに接続してください。
 3. 適合各機種が充電表示（着信ランプの点灯など）をして充電を開始します。
 4. 充電状態は適合各機種の説明書をご覧のうえ、ご確認ください。
 5. 適合各機種の表示で満充電が確認出来ましたら、充電器は適合各機種から取り外してください。（バッテリーや充電器に負担をかけますので、必ず取り外してください。）
- ※iPhone接続時、画面にメッセージが出る場合がありますが、充電には問題ありません。

困ったときは？

- 充電ができない
 - コネクタがきちんと接続されているかご確認ください。
 - お使いの適合機種やバッテリー状態により、コネクタ接続後2~3分してから充電を開始する場合がありますので、接続後はそのまましばらくお待ちください。
 - スマートフォンでは、充電開始まで数秒かかる場合がありますのでそのまましばらく放置してください。
 - 適合機種本体が電源ボタンを押しても起動しない状態（完全放電）の場合は、充電できないことがありますが、これは本製品の故障ではありません。完全放電の場合は適合機種純正の充電器でお試してください。それでも充電しない場合は専門ショップにご相談ください。
 - iPad、iPad mini、タブレットの充電はできません。
 - 本製品が触れない程熱くなる等の異常の場合
 - すぐに本製品での充電を中止し、弊社にご連絡ください。
- ※充電専用ですのでデータ通信、同期はできません。

製品仕様

端子形状▶USB（オス）
コネクタ形状▶MicroUSB B（オス）、CDMAコネクタ（オス）、FOMAコネクタ（オス）
Dockコネクタ（オス）、ライトニング型コネクタ（オス）
ケーブル全長▶70cm

- iPad、iPad mini、タブレットの充電はできません。
- ※iPhone接続時、画面にメッセージが出る場合がありますが、充電には問題ありません。
- ※iOSのバージョンアップによりiPhoneの充電ができなくなる可能性があります。
- ※充電専用ですのでデータ通信、同期はできません。
- ※ご使用に際し、通話内容・各種メモリー内容に関する損害等の保証は一切できません。ご承諾の上、ご使用ください。
- ※当製品はMFi認定品ではありません。
- ※記載の商標および商品名は各社の商標および登録商標です。
- ※製品の仕様・外観・パッケージデザイン等は改良のため予告無く変更する場合があります。

お問い合わせ先

販売元
株式会社エルゴジャパン
www.ergojapan.co.jp
(月曜～金曜日 9:30～18:00)

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4 TEL:03-5436-6761
新大崎勸業ビルディング7F FAX:03-5436-6762



0120-14-9501