




ERGO JAPAN

取扱説明書

- このたびは、スマートテーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を快適・安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管してください。万一紛失されたときは、販売店または、エルゴジャパンまでご連絡ください。

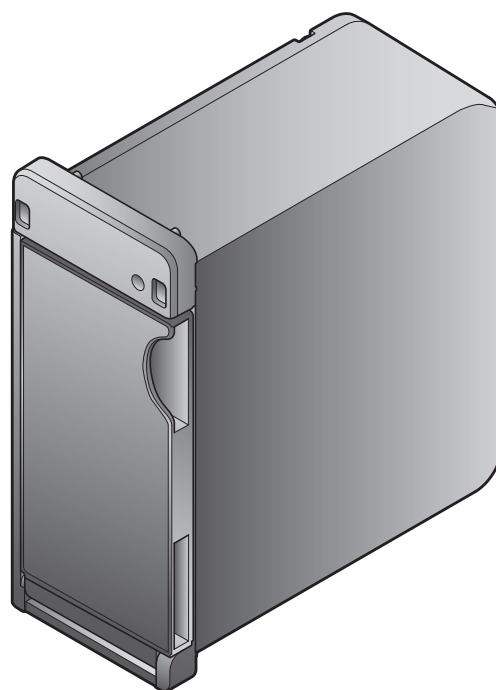

目次

1. 安全上のご注意	2
2. 各部の名称と製品仕様	3
3. 取付施工方法	4
4. 使い方	5
5. お手入れ	6
7. 保証について／お問い合わせ先	7

スマートテーブル

安全上のご注意

■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」するものです。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」するものです。


警告



禁止

本製品に寄りかかったり、手をついて立ち上がらないでください。


怪我や破損の原因になります。

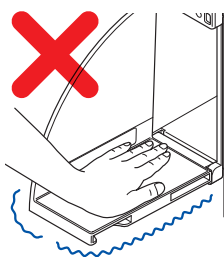

禁止

本製品を叩いたり、強く引っ張る等の衝撃を与えないでください。

怪我や破損の原因になります。

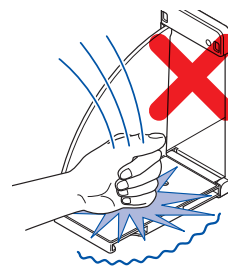


注意



禁止

5kg以上の負荷をかけないでください。


怪我や破損の原因になります。

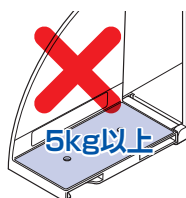

強制

遊技台の入れ替えや開閉の際は、テーブルは必ず収納してください。


テーブルの破損や、遊技台に傷がつく原因になります。

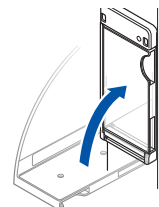

禁止

可動部のすき間に指をはさまないように注意してください。


怪我の原因になります。

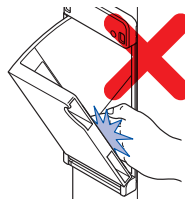

強制

ライターやタバコの火等を押し付けしないでください。


変形や火災の原因になります。

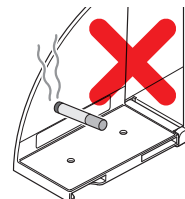

強制

本製品の設置時または交換の際は、確実に固定されていることを確認してください。

本体が外れて怪我をしたり、破損の原因になります。



強制

清掃は定期的に行ってください。


水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で汚れを拭き取ってください。アルコールや薬品等は破損や色落ちの原因になります。



強制

本製品の取り付けは、必ず付属のネジを使用してください。


付属のネジ以外を使用すると、取り付けができない恐れがあります。



強制

ネジを水平または垂直にとめてください。


ネジを斜めにとめると破損の原因になります。

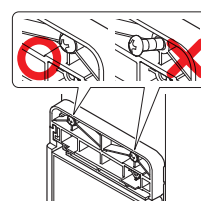

各部の名称と製品仕様

■ 各部の名称をご理解いただき、この取扱説明書をお読みください。

各部の名称

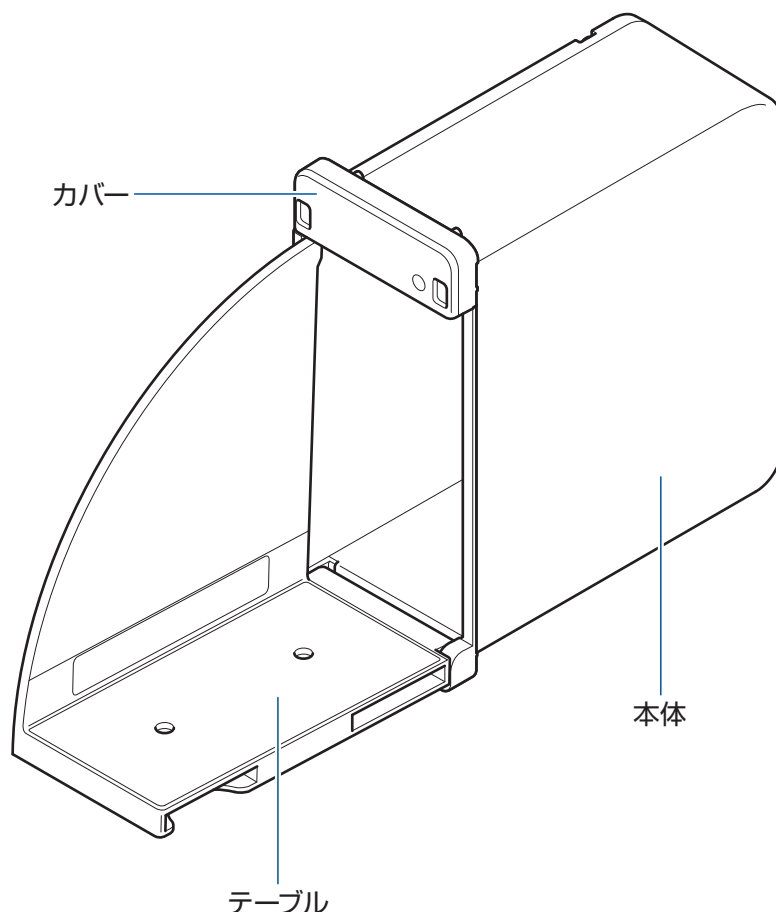

■ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

製品仕様


商品名	スマートテーブル		
外形寸法	本体（テーブル収納時）	幅	: 98mm× 高さ 230mm
		収納時出幅	: 16mm
		島内収納部奥行	: 195mm
	テーブル（展開時）	出幅	: 195mm
		幅	: 90mm
材質	本体	ポリカーボネート（PC）+ABS	
	テーブル	ポリカーボネート（PC）	

取付施工方法

1 本体を取り付ける

- ①板金の穴に本体を差し込み、下にとまるまでスライドさせます。
- ②板金の穴と板金のネジ穴が重なっていることを確認して、付属ネジ（M4×16）で2ヶ所固定します。


注意	 禁止	本体の下側は必ず板金面に引っ掛けるように取り付けてください。 固定が不十分になり、怪我や破損の原因になります。
	 強制	インパクト（電動ドリル等）で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。 (推奨締め付けトルク：1.5N・m以下) 破損の原因になります。

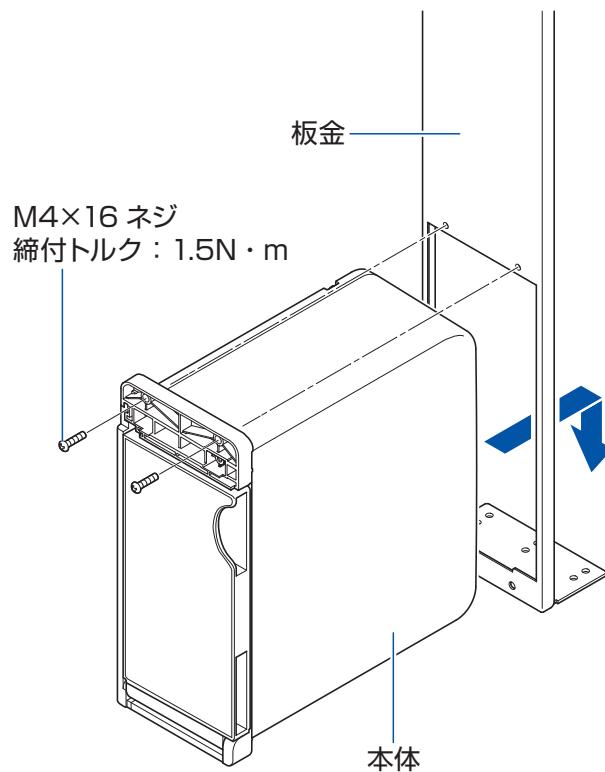

2 カバーを取り付ける

- ①固定した本体にカバーを差し込み、左にスライドさせます。
- ※カバーを取り付ける際は必ずテーブルを収納してください。
- ②本体とカバーの穴が重なっていることを確認して、付属のネジ（M3×8）で固定します。

注意	 強制	インパクト（電動ドリル等）で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。 (推奨締め付けトルク：0.7N・m以下) 破損の原因になります。
-----------	---	--

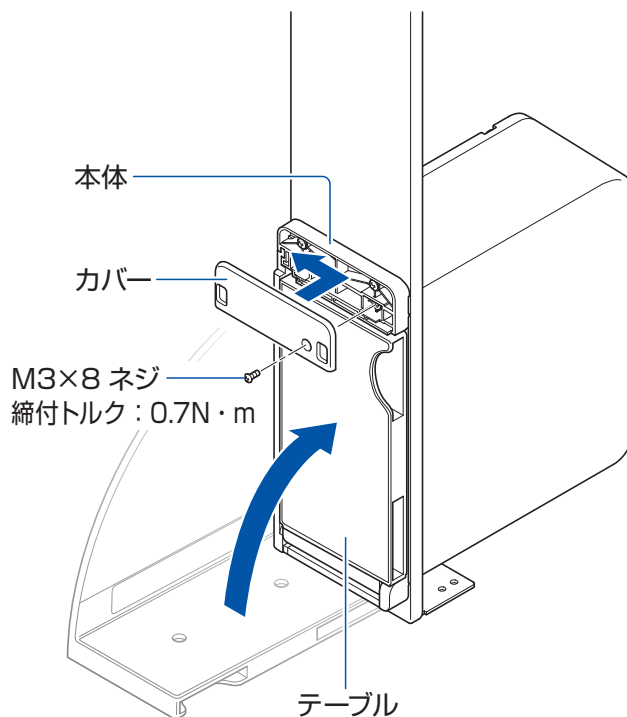

使い方

テーブルの使い方



注意



強制

遊技台の入れ替え・メンテナンス・故障対応等の遊技台開閉時には、必ずテーブルは収納してください。



破損の原因になります。

定期的に清掃を行ってください。ジュースなどがこぼれたときは速やかに拭き取ってください。

破損や色落ちの原因になります。



引き出し方

- ツマミに指を引っ掛け、テーブルを引き出します。

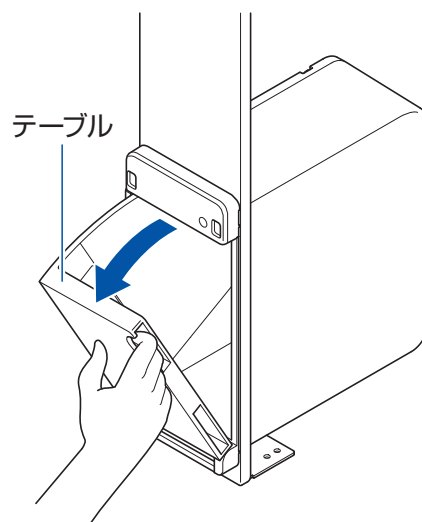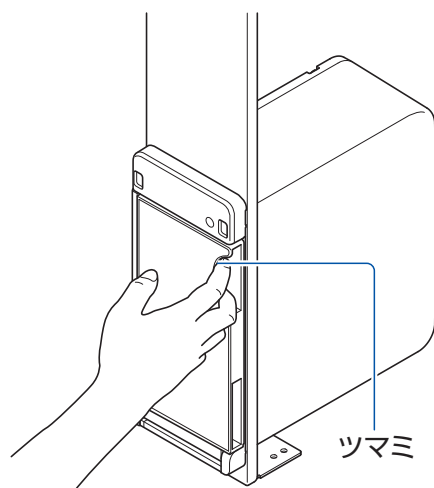

しまい方

- テーブル先端を持ち上げ、奥まで収納します。

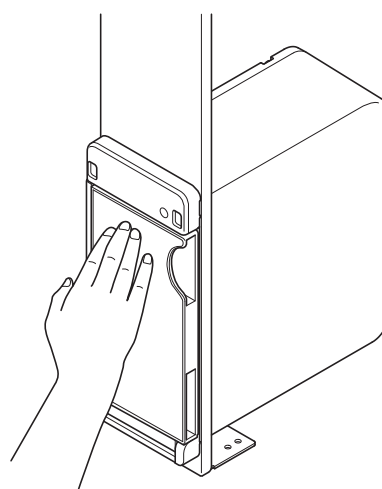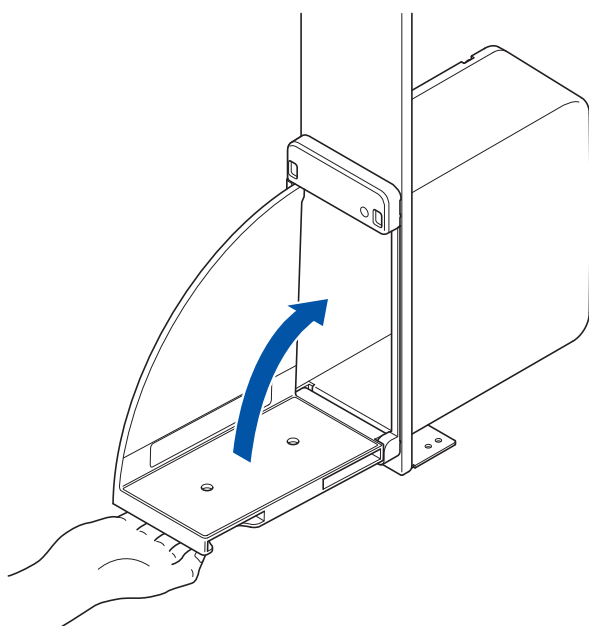

お手入れ

- 快適にご使用いただくために、定期的に清掃やネジの緩みをチェックしてください。




お手入れの際、次のものは使用しないでください。

(中性洗剤以外の洗剤・薬品)
破損や色落ちの原因になります。


長くお使いいただくために長くお使いいただくために

- テーブルに寄りかかったり、手をついて立ち上がらないでください。
思わぬ負荷がかかり、破損の原因になります。
- 機械台の開閉時は必ずテーブルを収納してください。
破損の原因になります。

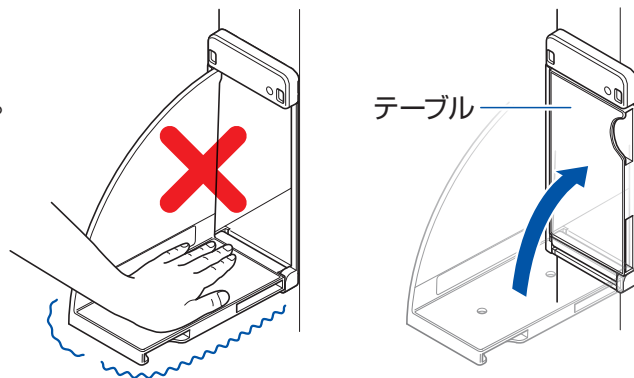

清掃

- テーブルを引き出した状態で、強く押しながらかき掃除をしないでください。
- 清掃の際は、水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

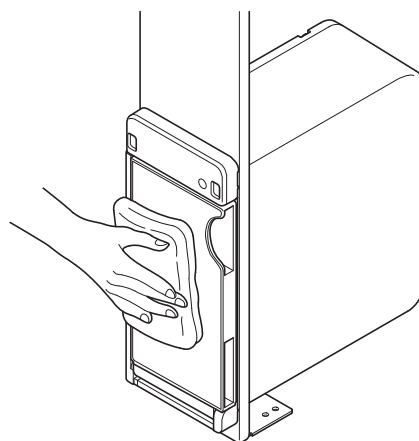


日常の点検と交換方法

- 本体の取り外し方法
カバーのネジを取り外し、カバーを右にスライドさせながら引き出し取り外します。
- ネジを2ヶ所外し、本体を少し上に持ち上げてから手前に取り外します。
- 取り付けは取り外しの逆の手順で取り付けてください。



インパクト(電動ドリル等)で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(カバー取付ネジ推奨締め付けトルク:
0.7N・m以下)
(本体取付ネジ推奨締め付けトルク:
1.5N・m以下)
破損の原因になります。

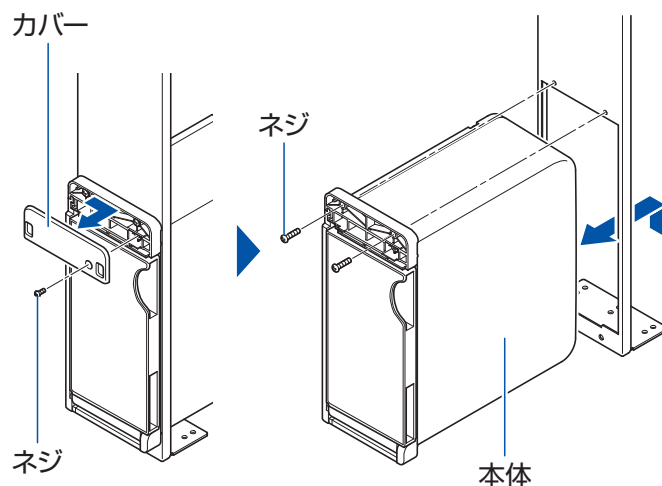



エルゴジャパン HP でも
取扱説明書をご案内しています。

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証(本体)

※お引き渡し日より

●下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.取扱説明書を読まずに誤った使用で発生した故障や損傷 | 7.直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷 |
| 2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷 | 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷 |
| 3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷 | 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷 |
| 4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷 | 10.国外での使用による故障や損傷 |
| 5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷 | 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷 |
| 6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷 | |

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡くださいますようお願いいたします。

製造販売元
株式会社エルゴジャパン

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勸業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761
FAX: 03-5436-6762

販売店

Ver1/202507