取扱説明書

- このたびは、スマホルダをお買い上げいただきまして、ま ことにありがとうございます。
- ●本製品を快適・安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管してください。万一紛失されたときは、販売店または、エルゴジャパンまでご連絡ください。



目 次

1. 安全上のご注意 ・・・・・・2
2. 各部の名称と製品仕様 ・・・・・・3
3. 取付施工方法 · · · · · · · 5
4. 使い方8
5. お手入れ ・・・・・・・・ 12
6. 困ったときは? 13
7. 保証について/お問い合わせ先 ・・・・ 14

スマホルダ

安全上のご注意

■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、 その行為を「禁止」するものです。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、 指示に基づく行為を「強制」するものです。

♠ 警告



本製品に寄りかかったり、 ぶらさがったりしないで ください。

怪我や破損の原因になります。





本製品を叩いたり、強く 引っ張る等の衝撃を与え ないでください。

怪我や破損の原因になります。



注意



重量300g以上の端末を 使用しないでください。

禁止

スマートフォンの落下や破損 の恐れがあります。





iPad、iPad mini、タブレット等、適合サイズ以外の端末はセットできません。

禁止

スマートフォンの落下や破損の恐れがあります。



遊技台開閉の際、ホルダ部は必ずたたんで収納してください。

強制


破損や遊技台に傷が付く原因になります。





可動部のすき間に指を はさまないように注意 してください。

怪我の原因になります。





ライターやタバコの火などを押し付けないでください。

禁止

変形や火災の原因になります。





本製品の取り付けは、必ず付属のネジを使用してください。

強制

付属のネジ以外を使用すると、取り付けが出来ない恐れがあります。





ネジを水平または垂直にとめてください。

ネジを斜めにとめると破損の原因になります。



清掃は定期的に行ってください。

水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で汚れを拭き取ってください。アルコールや薬品等は破損や色落ちの原因になります。



スマートフォンをホルダから取り外してから収納してください。

ノマートフォンの落下、破損の恐れがあります。



強制


滑り止めが取れた状態で使用しないでください。

スマートフォンの落下、破損の恐れがあります。



各部の名称と製品仕様

■ 各部の名称をご理解いただき、この取扱説明書をお読みください。

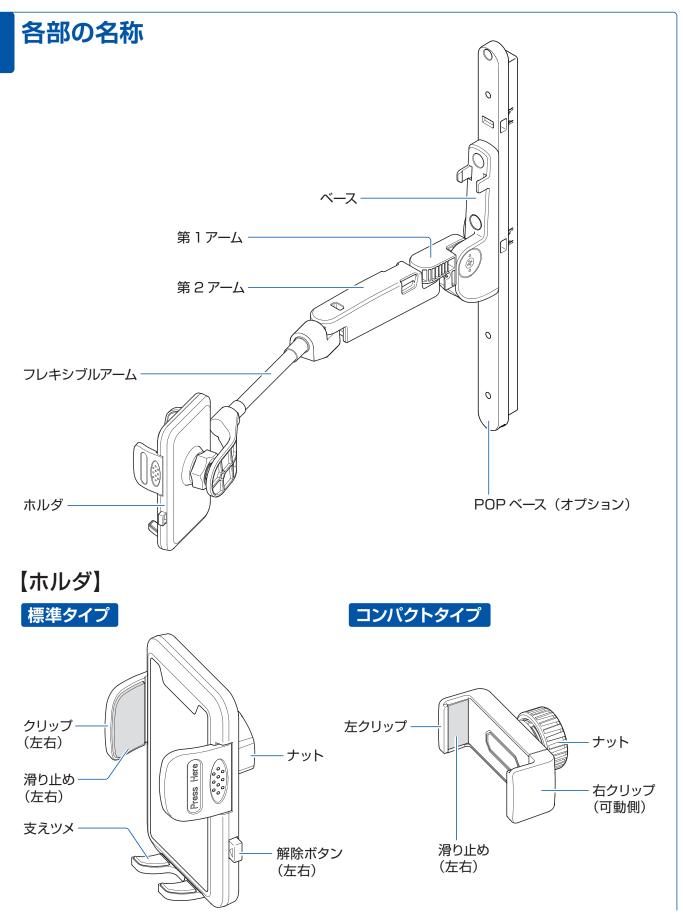

各部の名称と製品仕様

■ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

製品仕様

商品名	スマホルダ		
外形寸法	使用時:幅 115mm× 奥行き 430mm× 高さ 362mm		
(ホルダ標準タイプ付)	収納時:幅 93mm×奥行き 130mm×高さ462mm		
材質	ポリカーボネート、ポリアミド		
重量制限	300g以下		
可動範囲(アーム)	上下スイング角度:90° 右スイング角度:90° (第2アーム) 第2アーム		
	左側は安全のためロックが強くなっています。		
	右スイング角度: 75° (フレキシブルアーム) フレキシブルアーム		
	75°		
使用環境	温度:0~45℃ 湿度:70%以下(結露なきこと) 屋内専用		

取付施工方法


■ 直接間柱に取り付ける場合は、「2. スマホルダ本体の取り付け」の項目からお読みください。

POP ベースの取り付け(エルゴジャパン製 POP ケース*)

POP 用穴の上面にスマホルダ用 POP ベース (以下 POP ベース) の上面を添わせて、カチッと音がするまではめ込み、下に止まるまでスライドさせます。

※POPケースは以下の製品が対象となります。

- ・パーソナルボードマルチ3
- ・パーソナルボードマルチ2

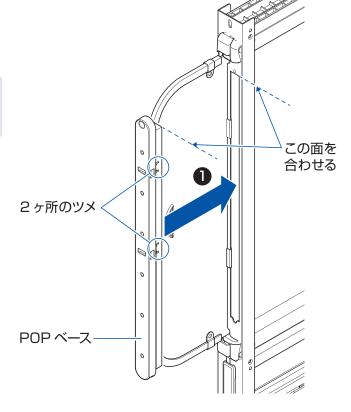

2 POP ベース上部の穴と板金のネジ穴が重なっていることを確認して付属のネジ(M3×8)で固定します。





固定の際、パネルを大きく変形させないよう注意 してください。

パネルが割れるなどして、怪我や破損の原因になります。



強制

付属のネジ以外は使用しないでください。

固定が不十分になり、怪我や破損の原因になります。

インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、 勢いよく締め過ぎないでください。


(推奨締め付けトルク:1.5N·m以下) 破損の原因になります。



2


スマホルダ本体の取り付け

■ スマホルダ本体のアームを持って開きます。

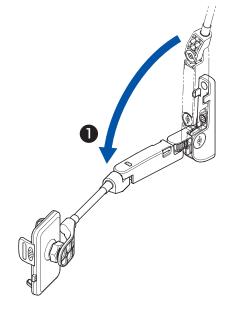


② 間柱の任意の位置またはスマホルダ用 POP ベースのくぼみに合わせ、ベースの上部と下部の 穴から付属のネジで固定します。

板金への固定

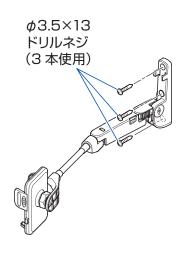


※対応板厚: t1.0~1.6 締付トルク: 1.9N・m

合板への固定

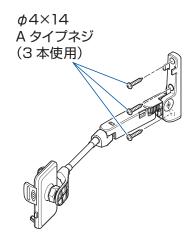

※事前にネジの抜け、ぐらつきないことを確認してください。 締付トルク: 1.9N・m

POPベースへの固定

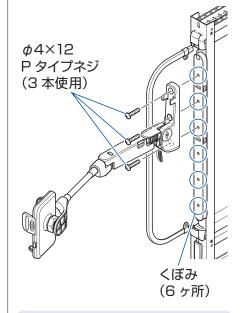

※くぼみに合わせ、ご希望の高さに固定してください。
締付トルク: 1.6N・m





付属のネジ以外は使用しないでください。

固定が不十分になり、怪我や破損の原因になります。


インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク:1.5N·m以下)破損の原因になります。

3

ホルダの取り付け

ホルダ本体からナットを外します。

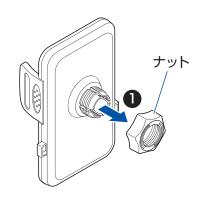

② 外したナットをスマホルダ本体のボール軸 に通します。


※ナットの向きは平らな面を手前にしてくだ さい。









平らな面

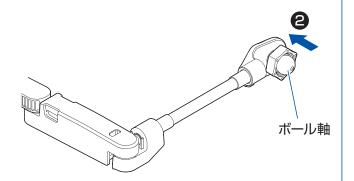

3 ホルダのネジ部をボール軸に押し込みます。

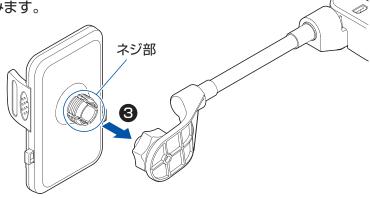


- 4 ナットを回してネジ部を固定します。
 - ※ホルダが自重で動かないことを確認してください。

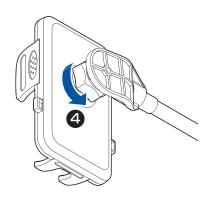

使い方

使い方

第2アームを持って手前に引きロックを 外します。

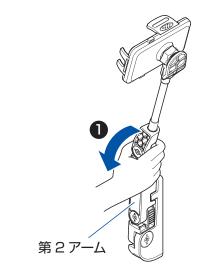

2 フレキシブルアームまたは第2アームを 持って見やすい角度に調節します。






可動部のすき間に指を はさまないように注意 してください。


怪我の原因になります。





3 スマートフォンを取り付けフレキシブルアームをおさえ、ホルダの向きを調節します。

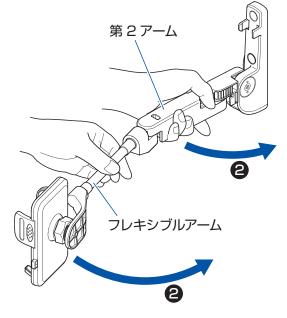

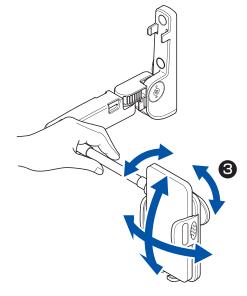


使い方 8

しまい方

1 スマートフォンを取り外します。

※標準タイプ:10ページ参照

※コンパクトタイプ:11ページ参照

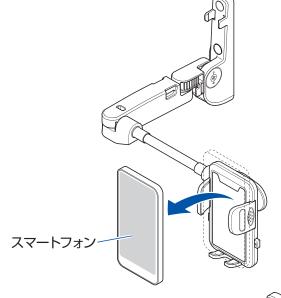

2 フレキシブルアームと第2アームを第2 アームと第1アームのロックにはめます。





可動部のすき間に指を はさまないように注意 してください。







怪我の原因になります。



3 第2アームを持ちあげ、ロックがかか るまで押し込みます。

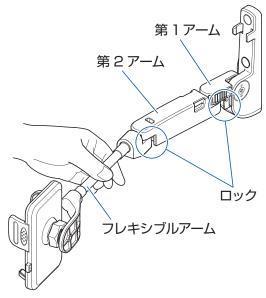

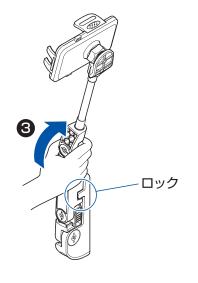

標準タイプ

- - ※ホルダが自重で動かないことを確認してく ださい。






重量300g以上の端末を使用しないでください。

スマートフォンの落下や破損の恐れがあります。




- **3** クリップ部を開きます。
- 4 必要に応じて支えツメを引き出してください。



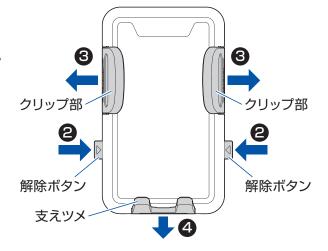

5 スマートフォンを取り付け、クリップ部を 左右同時に閉じて固定します。

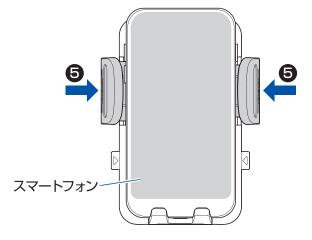

スマートフォンの取り外し方

● スマートフォンをおさえながら解除ボタンを押して取り外します。





クリップが閉じた状態でス マートフォンを取り外さない でください。

破損の原因となります。





解除ボタンおよびクリップ部は 左右同時に押してください。

破損の原因となります。

コンパクトタイプ

- - ※ホルダが自重で動かないことを確認してく ださい。







重量300g以上の端末を使用しないでください。

スマートフォンの落下や破損の恐れがあります。


2 右側のクリップをスマートフォンが入る広さまで引っ張ります。

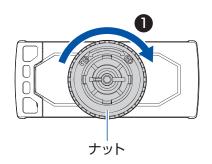

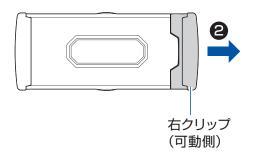

- 3 クリップの間にスマートフォンを入れて、
- 4 右側のクリップを戻します。

※手を離すとバネの力で戻ります。

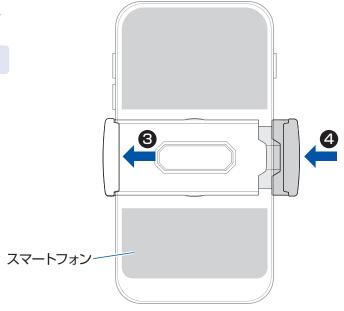

スマートフォンの取り外し方

● スマートフォンを持ちながら右側のクリップを引っ張り、取り外します。





クリップが閉じた状態でス マートフォンを取り外さない でください。

破損の原因となります。





必ずスマートフォンを持ち、右側の クリップを引っ張ってください。

スマートフォンの落下や破損の恐れがあります。

お手入れ

■ 快適にご使用いただくために、 定期的に清掃やネジのゆるみを チェックしてください。





お手入れの際、次のものは使用しないでください。

(アルコール・シンナー・中性洗剤以外の洗剤・薬品) 破損や色落ちの原因になります。

清掃について


- ●清掃の際は水で薄めた中性洗剤を使用し、 固くしぼった柔らかい布で、汚れを拭き 取ってください。
- ●可動部へのゴミや異物等が入った場合、 すぐに取り除いてください。





清掃時に製品を強く押しなが ら拭かないでください。

通常の使用と異なった荷重がか かり、破損の可能性があります。

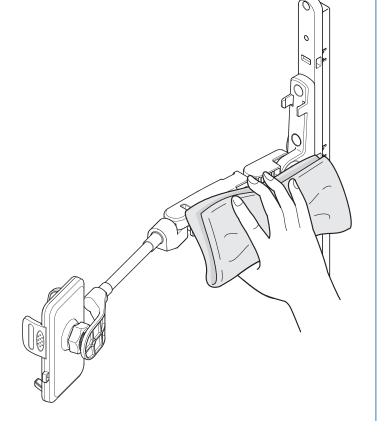

滑り止めについて


●定期的にホルダの滑り止めが取れていない か確認してください。





滑り止めが取れた状態で使用 しないでください。

スマートフォンの落下、破損の恐 れがあります。

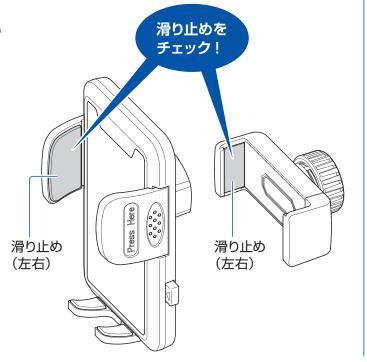

12 使い方

困ったときは?

■ お問い合わせの前に、以下のことをお調べください。

状態	チェック事項	対処方法
アーム回転軸の 動きが緩くなった	アーム回転軸のネジが 緩んでいませんか?	アーム回転軸のネジを締め直してください。 (締付トルク目安: 1.5N・m)
		アーム回転軸のネジ
ホルダの固定ができなくなった	ホルダを固定するナットが 緩んでいませんか?	ホルダのナットを締め直してください。 (目安:300gのおもりで動かない程度)

13 取付施工方法



●保証期間及び内容

保証期間6ヶ月保証(本体)

※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

1.取扱説明書を読まずに誤った使用で発生した故障や損傷

2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷

3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷

4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷

5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷

6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷

7.直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷 10.国外での使用による故障や損傷 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、 弊社までご連絡くださいますようにお願い致します。

製造販売元 株式会社エルゴジャパン

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761 FAX: 03-5436-6762 販売店

Ver1/202503

株式会社 エルゴジャパン www.ergojapan.co.jp

